DYNEX™

HDTV LCD-LED 1080p de 42 pulg.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

DX-42E250A12

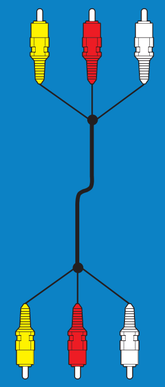

Cable compuesto

Control remoto y dos pilas AAA

Base para televisor y tornillos:
Tornillos M5 de 12 mm (4)
Tornillos SJ4 de 16 mm (6)

¡NUESTRA PRIORIDAD, LA ECOLOGÍA!

No le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea.

Visite el sitio www.dynexproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Search** (Búsqueda) y presione **Enter** (Entrar). Haga clic en **Support/Downloads** (Asistencia/descargas).

Vista frontal

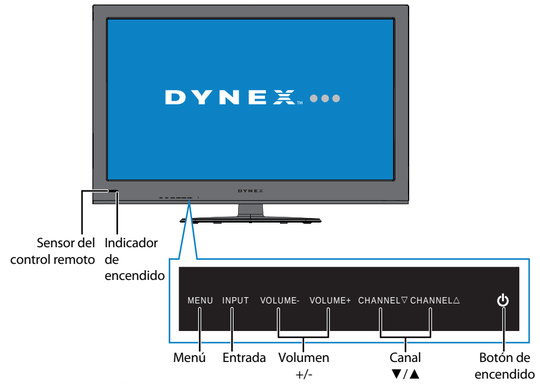

Instalación de la base

1 Inserte la columna de la base en la placa base, alineando los bordes en la columna con las ranuras de la placa base.

2 Asegure la columna de la base a la placa base con los seis tornillos (SJ4, 16 mm) suministrados.

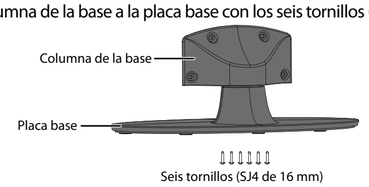

3 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.

4 Fije la base al televisor con los cuatro tornillos suministrados (M5, 12 mm).

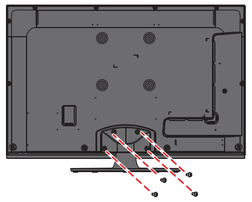

Instalación de un soporte para montaje en pared

1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.

2 Remueva los cuatro tornillos que fijan el televisor a la base y remueva la base.

3 Fije el soporte de montaje en pared a su televisor usando los agujeros de montaje en la parte posterior de su televisor. Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo colgar correctamente su televisor.

Advertencia Este aparato está diseñado para ser soportado por un soporte de montaje en pared listado por UL.

Identificación de los cables

Su televisor cuenta con varios tipos de conexiones para la conexión de otros equipos. Para obtener un video de óptima calidad, conecte un equipo a la mejor conexión disponible.

Tipo de conexión	Calidad de video	Conector del cable
HDMI video/audio	Óptima	
o		
Video de componentes y audio analógico	Mejor	
o		
Video compuesto y audio analógico	Buena	

Se puede usar una toma HDMI para conectar un equipo con DVI a su televisor. Necesitará usar un adaptador HDMI a DVI en un extremo del cable HDMI que se conecta a la toma del equipo con DVI.

Conexión de un reproductor de DVD o Blu-ray, de una caja decodificadora para TV por cable, de un receptor de satélite o de una consola de videojuegos

Usando un puerto HDMI (óptima)

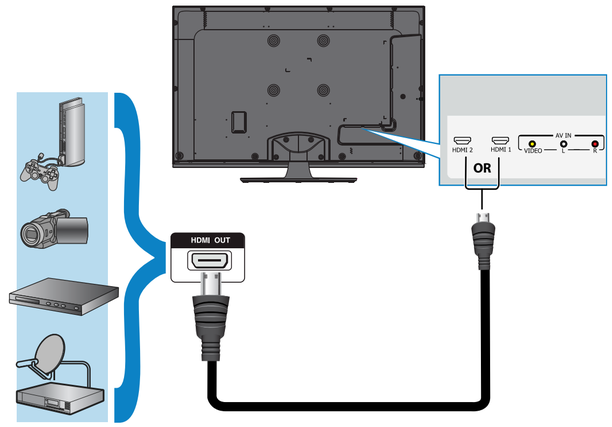

Usando cables de componentes (mejor)

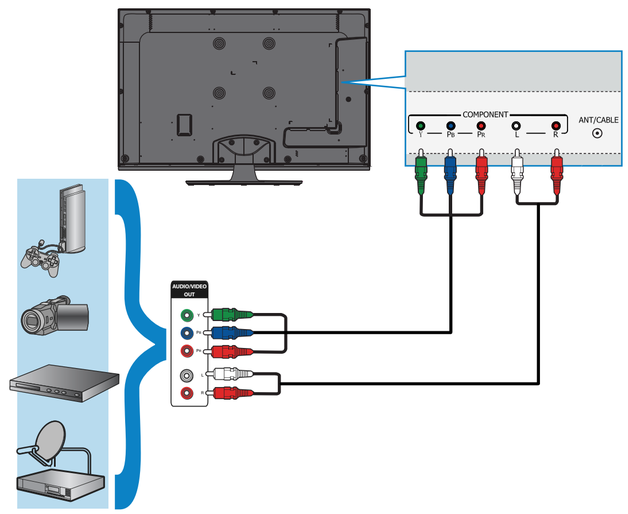

Usando cables compuestos (buena)

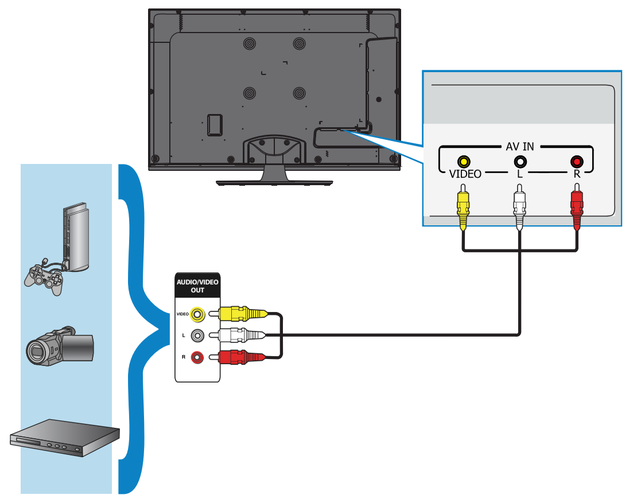

Conexión a una toma de pared de antena/TV por cable

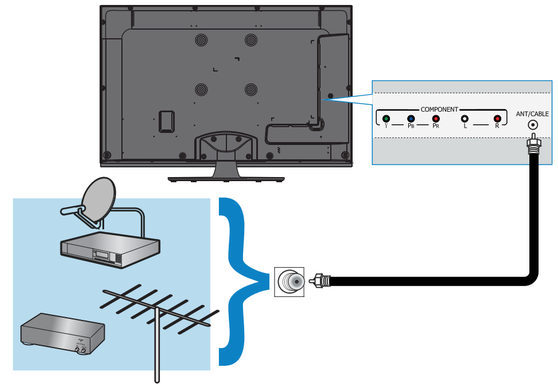

Conexión de un sistema de cine en casa

Usando el audio digital

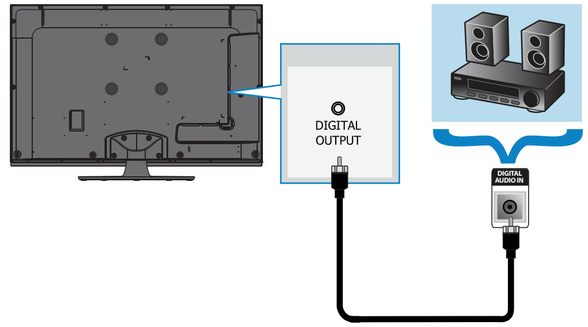

Conexión de un sistema de cine en casa con múltiples dispositivos

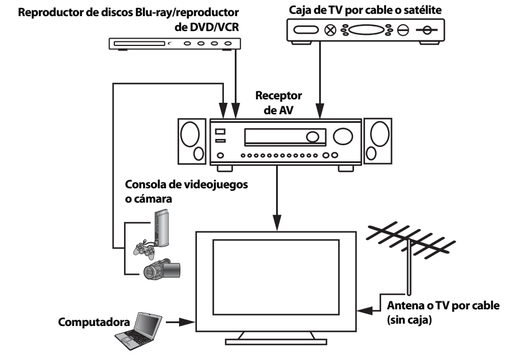
Reproductor de discos Blu-ray/reproductor de DVD/VCR
Caja de TV por cable o satélite
Receptor de AV
Consola de videojuegos o cámara
Computadora
Antena o TV por cable (sin caja)

Configuración y uso de su control remoto

1 Presione el botón de liberación situado en la parte posterior del control remoto para remover la cubierta de compartimiento.
2 Inserte dos pilas AAA en el compartimiento de pilas. Verifique que los símbolos + y – en las pilas correspondan con los símbolos + y – en el compartimiento de las pilas.
3 Vuelva a colocar la cubierta.

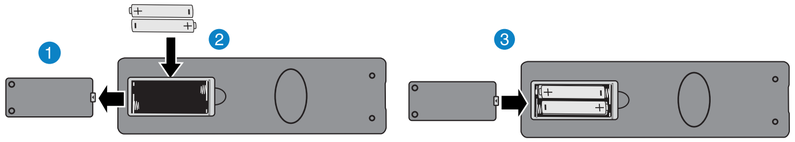

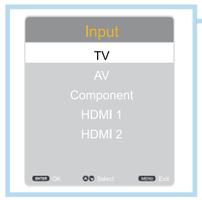

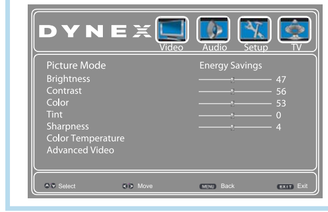

Opciones de relación de aspecto

Normal:
Muestra la relación de aspecto original de 4:3 con barras negras verticales al lado izquierdo y derecho de la pantalla.

Zoom:
Expande la imagen para llenar la pantalla. Se puede cortar la parte inferior y superior de la imagen.

Ancha:
Use esta opción para ver el contenido grabado en la relación de aspecto de 16:9 (Pantalla ancha).

Cine:
Estira la imagen a los bordes pero mantiene una imagen clara en el centro.

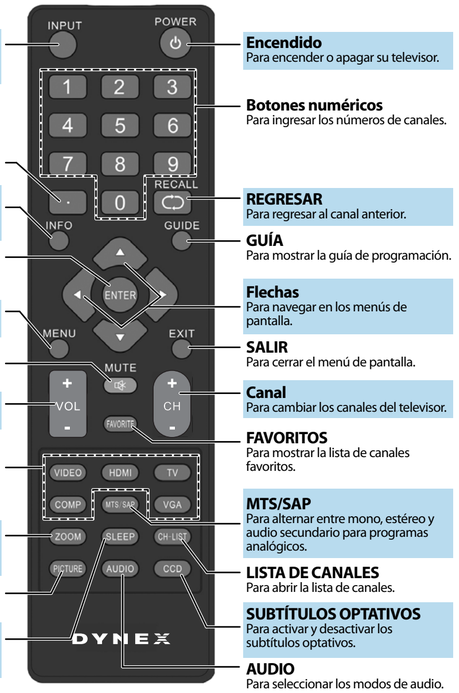

Entrada
Para abrir la lista de fuentes de entrada.

Encendido
Para encender o apagar su televisor.

Botones numéricos
Para ingresar los números de canales.

.
Para ingresar el número de un subcanal digital (ejemplo: 4.1)

INFO
Para abrir la información de estado del televisor.

REGRESAR
Para regresar al canal anterior.

GUÍA
Para mostrar la guía de programación.

ENTRAR
Para confirmar las selecciones o los cambios.

Flechas
Para navegar en los menús de pantalla.

MENÚ
Para abrir el menú de pantalla.

SALIR
Para cerrar el menú de pantalla.

SILENCIAR
Para silenciar el sonido.

Canal
Para cambiar los canales del televisor.

Volumen
Para cambiar el volumen.

FAVORITOS
Para mostrar la lista de canales favoritos.

Selección rápida de entradas
Para seleccionar otra fuente conectada a su televisor.

MTS/SAP
Para alternar entre mono, estéreo y audio secundario para programas analógicos.

ZOOM
Para cambiar cómo se muestra la imagen en la pantalla.

LISTA DE CANALES
Para abrir la lista de canales.

IMAGEN
Para seleccionar el modo de imagen.

SUBTÍTULOS OPTATIVOS
Para activar y desactivar los subtítulos optativos.

APAGADO AUTOMÁTICO
Para ajustar el temporizador de apagado automático.

AUDIO
Para seleccionar los modos de audio.

Programación de su control remoto

Para programar su control remoto universal para que funcione con su televisor nuevo Dynex, consulte la siguiente tabla para encontrar los códigos comunes. Si encuentra problemas al programar su control remoto o necesita otro código de control remoto, visite http://www.dynexproducts.com/remotecodes para obtener los últimos códigos para control remoto.

Códigos de TV para control remoto universal

Control remoto universal				TV por cable/satélite/caja decodificadora								
One for All	Philips	RCA	Sony	Cablevision	Charter	Comcast	Cox	DirectTV	Dish Network	Time Warner	TiVo	Verizon
0054	0198, 0490	135	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002	1326, 1463	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002	720	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463	0091	0198, 0490

Conexión de la alimentación

Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.

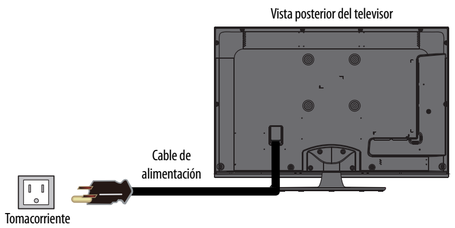

Encendido de su televisor por primera vez

1 Conecte el cable de alimentación a su televisor y a un tomacorriente, luego presione ⏻ (encendido). El indicador de encendido se apagará y se abrirá la pantalla de elección del idioma del menú (*Choose your menu Language*).
2 Presione ▲ o ▼ para resaltar un idioma y presione **OK/ENTER** (Aceptar/Entrar). La pantalla de elección del modo de imagen (*Choose your Picture Mode*) se abre.
3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Home Mode** (Modo de casa) o **Retail Mode** (Modo comercial), y presione **OK/ENTER** (Aceptar/Entrar). **Retail Mode** (Modo comercial) no es un modo de ahorro de energía. La pantalla de elección del modo de sintonización (*Choose your Tuner Mode*) se abre.
4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Antenna** (Antena), **Cable** (TV por cable), o **Cable/Satellite box** (Caja decodificadora de TV por cable o satélite). Si selecciona **Antenna** (Antena) o **Cable** (TV por cable), su televisor busca automáticamente los canales disponibles. La búsqueda puede durar varios minutos. Si selecciona **Cable/Satellite box** (Caja de cable o satélite), su televisor no necesitará buscar los canales.
5 Para ver la televisión, presione **INPUT** (Entrada) y ▲ o ▼ para seleccionar la fuente de entrada de video para su señal de televisión. Por ejemplo seleccione **HDMI** si su televisor está conectado a una caja de TV por cable o satélite con un cable HDMI o seleccione **TV** si su televisor está conectado a una antena o caja de TV por cable o satélite con un cable coaxial.

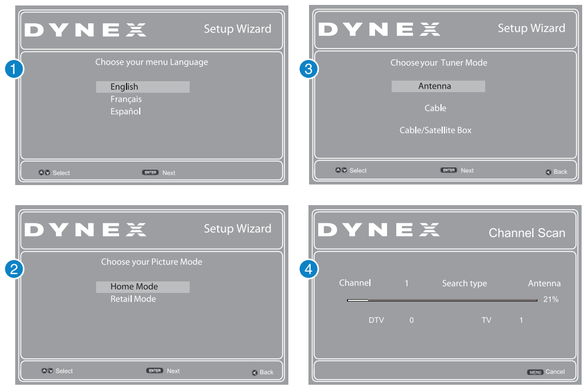

DYNEX™

Garantía limitada de un año

Visite www.dynexproducts.com para más información.

¿Necesita ayuda adicional?

¡Consulte su ***Guía del usuario***! Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. Visite el sitio www.dynexproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Search** (Búsqueda) y presione **Enter** (Entrar). Haga clic en **Support/Downloads** (Asistencia/descargas).

Estamos a su disposición

www.dynexproducts.com
Para el servicio al cliente llame:
800-305-2204 (mercados estadounidense y canadiense)

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.

© 2011 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.
DYNEX es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

ESPAÑOL 11-0620